


Tipps zur Anwendung: **TW20-15-8KLI-SET**

Hinweis:


Es ist darauf zu achten, dass die verwendeten Löcher in einem guten Zustand sind und einen durchgängigen Lochdurchmesser von 20 mm aufweisen. Wenn Sie eine selbst gebohrte MDF-Platte als MFT-Tisch verwenden möchten, achten Sie darauf, dass Sie eine präzise Bohrung haben (Verwendung eines geführten Bohrers wie z.B. eines Standbohrers). Zudem muss der Multifunktionstisch eine Plattenstärke von mind. 19 mm aufweisen.

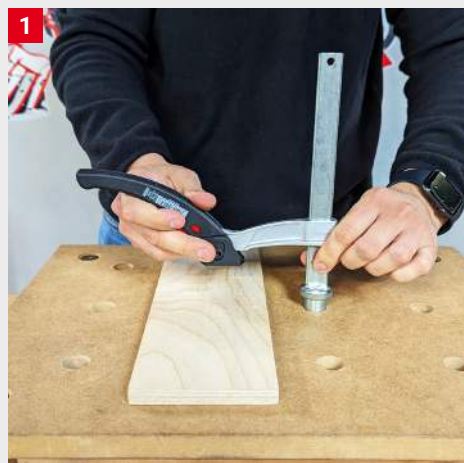

- Einführen des Bolzens in ein Loch Ihres Multifunktionstisches.



- Drücken Sie den Gleitbügel an das zu spannende Werkstück.
- Achten Sie vor dem Spannen darauf, dass der Spannhebel komplett geöffnet ist.

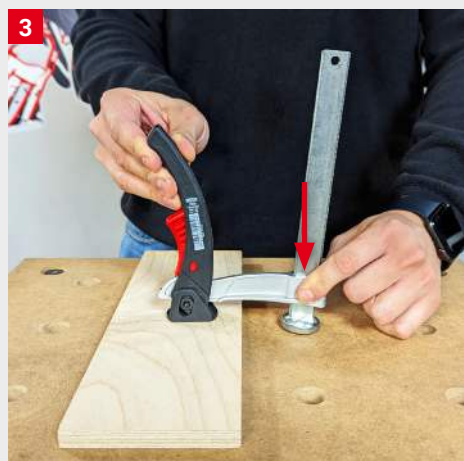

- Spannen Sie das Werkstück: Ziehen Sie den Spannhebel bei gleichzeitigem Andrücken des Gleitbügels ans Werkstück.

