



EAN:	4013288115096	Abmessung:	165x90x35 mm
Teilenr:	05056440001	Gewicht:	305 g
Artikel-Nr:	Bit-Check 30 Universal 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Mit Universal-Bestückung für alle Einsatzgebiete
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz

29 Bits auf engstem Raum. Einfache Bit-Entnahme und -Rückführung. Rapidaptor-Halter garantiert blitzschnellen Bit-Wechsel. Mit Universal-Bestückung für alle Einsatzgebiete. Robuster Bit-Check.

Weblink
<https://www.wera.de/de/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

Torsion-Bits



Torsion-Bits (T) sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Rapidaptor Halter



Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers.

Magnetisch



Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out

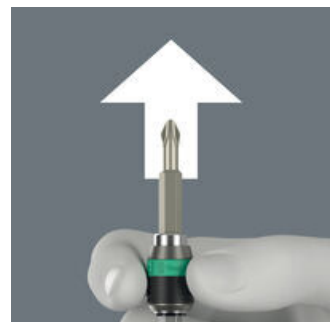

Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Körzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056505001

2x PH 1 x 25 mm

05056510001

3x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001

2x PZ 1 x 25 mm

05056915001

3x PZ 2 x 25 mm

05056925001

1x PZ 3 x 25 mm



867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066305001

1x TX 10 x 25 mm

05066308001

1x TX 15 x 25 mm

05066310001

1x TX 20 x 25 mm

05066312001

1x TX 25 x 25 mm

05066315001

1x TX 30 x 25 mm

05066320001

1x TX 40 x 25 mm



867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm



05066500001

1x TX 10 x 25 mm

05066505001

1x TX 15 x 25 mm

05066510001

1x TX 20 x 25 mm

05066515001

1x TX 25 x 25 mm

05066525001

1x TX 30 x 25 mm



800/1 TZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05056225001

1x 1 x 5,5 x 25 mm



840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001

1x 3 x 25 mm

05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm

05056335001

1x 8 x 25 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de